



magniclight microlights Disc Brake Installation

Schritt 1



Gabel-Felgen-Abstand prüfen
Arm zu lang? → Spacer entfernen

1.a



Arm mit großem Inbusschlüssel
(3mm) lösen

1.b



Falls erforderlich:
1/2/3 Spacer herausdrücken.

1.c



Beide Seiten zusammendrücken

1.d



Arm wieder festschrauben

1.e



Abstand ok? → Dann zu Schritt 2

Schritt 2




Ziehe Kunststoffschelle mit
Spezial-Plastikschlüssel fest.

Schritt 3



Lampe parallel zur Felge justieren
& Arm festschrauben

Schritt 4

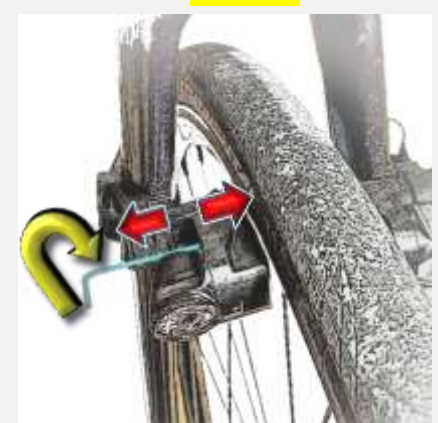

Abstand von 1–2 mm einstellen
(mit kleinem Inbusschlüssel)



Technische Daten:

Generatorleistung:	0,1- 0,5 Watt
Spannung :	2-5V AC
Lichtleistung:	11Lux (15km/h) 20 Lux (25 km/h)
Standlicht (Rücklicht)	4-10 Minuten
Gewicht (pro Lampe)	49g